


aeris



airMICU

(Medical Infection Control Unit)





EN: English  
DE: Deutsch  
FR: Français  
CN: 中文

This instruction manual has been developed to help you better understand how to set up and use your aeris device.

If you continue to have issues that the manual cannot address, please contact us at [hello@aeris.io](mailto:hello@aeris.io).

© Aeris Cleantec AG 2020 aeris is a registered trademark of Aeris Cleantec AG. The information in this manual is subject to change without notice. All other trademarks belong to their respective owners. Contents subject to revision without prior notice.

Die Angaben in dieser Anleitung wurden mehrfach auf ihre Richtigkeit geprüft. Aeris Cleantec übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten und behält sich das Recht vor diese Anleitung jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu verändern. Es ist unser Ziel dass alle Angaben richtig und aktuell sind.

Falls Ihnen Ungenauigkeiten oder Fehler auffallen, bitten wir Sie uns via Email ([hello@aeris.io](mailto:hello@aeris.io)) zu kontaktieren.

Copyright aeris Aeris Cleantec AG 2020. Inhalte können jeder Zeit ohne Ankündigungen geändert werden. aeris ist eine Trademark der Aeris Cleantec AG.

La fiabilité et la précision des instructions détaillées dans ce manuel d'utilisation ont été minutieusement vérifiées. Aeris Cleantec AG ne saurait être tenue responsable de quelque imprécision que ce soit et se réserve le droit d'apporter à ce document toute modification jugée nécessaire afin de toujours servir au mieux sa clientèle.

Si toutefois vous étiez amené(e) à noter une incohérence, n'hésitez pas à nous en faire part par e-mail à l'adresse suivante [hello@aeris.io](mailto:hello@aeris.io)

Copyright aeris Aeris Cleantec AG 2020. aeris est une marque déposée de Aeris Cleantec AG. Les informations contenues dans ce manuel d'utilisation sont soumises à modification sans aucun préavis.

Toute autre marque déposée mentionnée dans ce document reste la propriété intellectuelle de son détenteur.

本说明书的内容已被详细检验确保内容的可靠性与准确性。Aeris Cleantec AG公司对不准确之处不承担任何责任,并保留修改内容的权利,恕不另行通知。aeris的目标是提供准确可靠的信息,如果您在此说明书中发现有任何异议,请发送电子邮件至[hello@aeris.io](mailto:hello@aeris.io)

版权所有 aeris Aeris Cleantec AG 2020.

aeris是Aeris Cleantec AG的注册商标。说明书中的信息如有更改,恕不另行通知。其他商标归各自所有人所有。

**Product Description**  
**Produktbeschreibung**  
**Description du produit**  
**产品描述**




**01**


Extendable suction arm  
Einstellbarer Absaugarm  
Bras escamotable  
伸缩吸风筒

Display + Control  
Bildschirm + Kontrolltasten  
Affichage + Commandes  
屏幕控制

Air Outlet  
Luftauslass  
Sortie d'air  
出风口

Air Inlet  
Lufteinlass  
Entrée d'air  
进风口

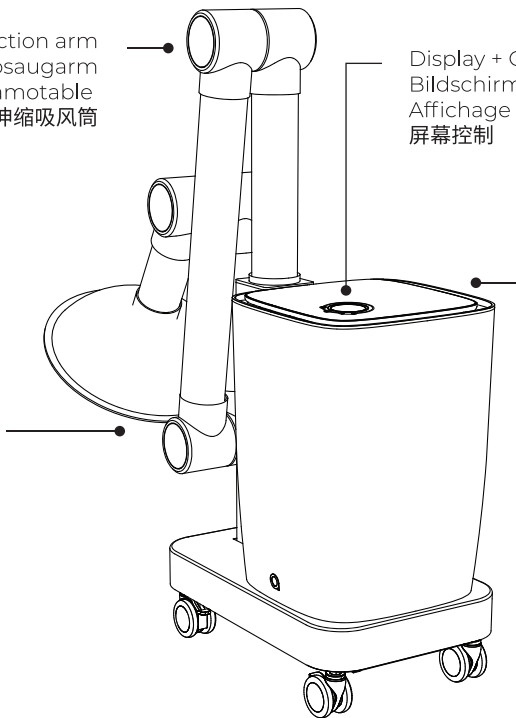

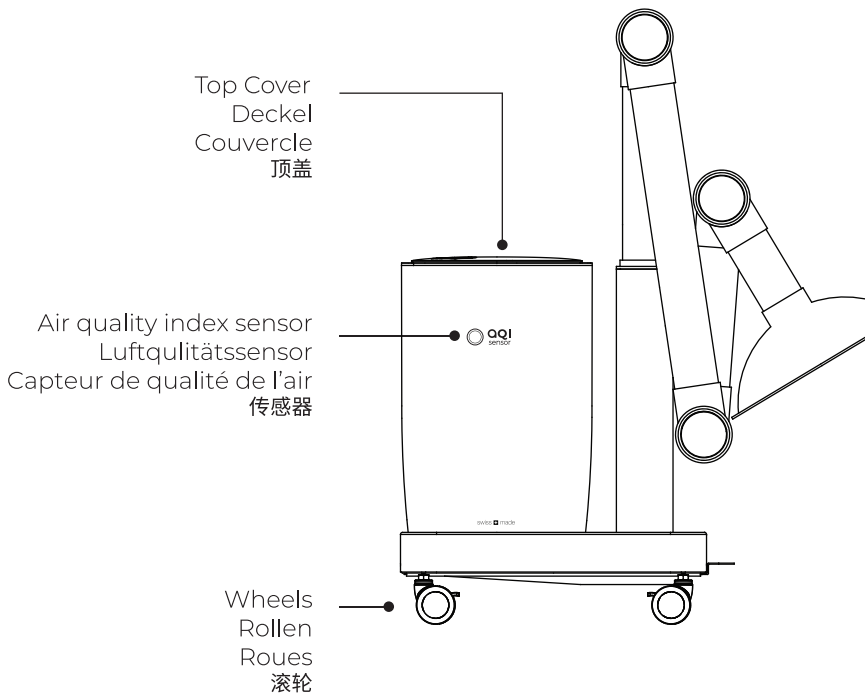






**Filters**  
**Filter**  
**Filtres**  
滤芯



02

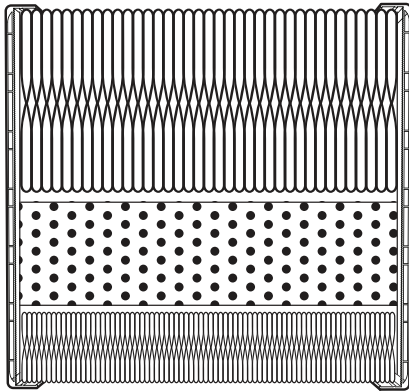

**MICU PRO**

**Filter class**  
**Filterklasse**  
**Classification**  
**滤芯级别**

**H14**  
**Sulfur Impregnated**  
**Active carbon (1600g)**  
**Activated Alumina (300g)**  
**Zeolite (100g)**  
**F9**

**Room Size**  
**Raumgrösse**  
**Taille de la pièce**  
**适用面积**

**up to 40m<sup>2</sup>**  
**up to 430sqft**

**Weight**  
**Gewicht**  
**Poids**  
**重量**

**4.2 kg**

10 Air Changes per hour for  
200sqft operatory room

**CADR**  
**440 m<sup>3</sup>/h**  
**259 cfm**

**Size**  
**Dimensionen**  
**Dimensions**  
**尺寸和**  
**303x303x282 mm**




**Usage**  
**Nutzung**  
**Utilisation**  
**使用方法**



**03**

**aaairMICU can be moved thanks to its casters**  
**aaairMICU kann dank der Rollen einfach bewegt werden**  
**Pousser pour déplacer aaairMICU.**  
**产品底部附有滚轮，可以轻松推动**

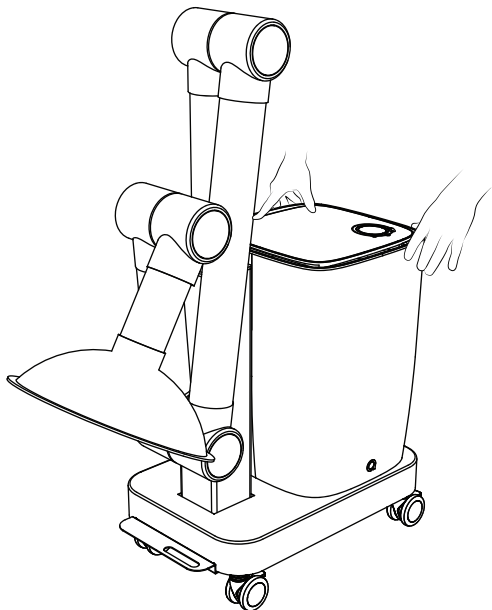

# Connect airMICU to a Power Socket

## Stecken Sie airMICU an die Netzsteckdose

### Veillez connecter airMICU à une prise mural


#### 打开电源请将电源线插入插座

Do not operate any machine with a damaged cord or plug. Discard device or return to an authorized service facility for examination and/or repair. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

Die Nutzung der Maschine mit einem defekten Kabel oder Stecker ist untersagt. Falls eine Beschädigung vorliegt, lassen Sie das Gerät bei einem zertifizierten Händler reparieren oder werfen Sie das Gerät weg. Führen Sie das Kabel nicht unter einem Teppich. Legen Sie keinerlei Gegenstände über das Stromkabel, wie etwa Teppiche, Laufteppiche oder ähnliches. Legen Sie das Kabel nicht unter Möbel oder andere Haushaltsgegenstände. Legen Sie das Stromkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

N'utilisez pas la machine si le câble ou la prise sont endommagés. Retourner l'appareil dans un service agréé pour inspection et/ou réparation. Le câble ne doit pas être disposé en-dessous d'un tapis de sol. Ne jamais recouvrir le câble par quoi que ce soit. Ne pas disposer le câble sous un meuble ou d'autres appareils électroniques. Disposez le câble éloigné de tout passage où il pourrait provoquer la chute d'une personne.

如发现电源线或插头损坏，请勿再对机器进行任何操作，及时联系授权服务机构进行检查和/或维修或丢弃设备。请勿在地毯下铺设电线。请勿用地毯、滑道或类似的覆盖物覆盖电线。请勿将电线放在家具或电器下面。将电源线布置在远离交通且不会被绊倒的区域。

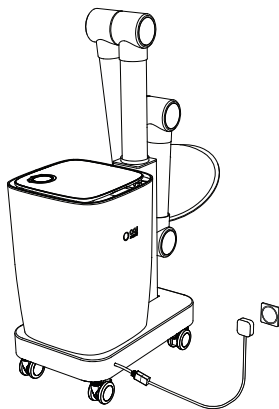

Attention: airMICU only supports 220 V -240 V (EU product) or 110 V (US product)

Achtung: airMICU funktioniert nur an einem 220 V-240 V Netz (EU Produkt) oder 110 V (US Produkt)

Attention: airMICU fonctionne uniquement en 220 V -240 V (produit EU) ou 110 V (produit US)

airMICU 只适用于220-240 V 还是 110 V 的电压

## **aairMICU room cleaning mode**

## **aairMICU Raumreinigungsmodus**

## **aairMICU purification de la pièce**

## **aairMICU房间空气净化模式**


Remove the bottom tray to use the aairMICU as a whole room cleaning air purifier. In this mode aairMICU achieves 440m<sup>3</sup>/h (259 CMF). To return to the focused suction arm mode, simply slide the tray back into the machine


Entfernen Sie die Schublade um aairMICU im Raumreinigungsmodus zu verwenden. In dieser Konfigurierung erreicht aairMICU eine CADR von 440 m<sup>3</sup>/h (259 CMF). Um zur fokussierten Absaugung zurückzukehren schieben sie die Schublade wieder ein.

Tirer le tiroir sur le côté pour que votre appareil aairMICU purifie l'air de la pièce. Dans cette configuration aairMICU peut atteindre 440m<sup>3</sup>/h (259 CMF). Afin de revenir au mode de purification ciblé grâce au bras escamotable, simplement repousser le tiroir jusqu'à fermeture.

如需将aairMICU作为整个房间的空气净化器，请卸下底部托盘。在这种模式下，aairMICU将达到440m<sup>3</sup>/ h (259 CMF)。如需返回集中吸气臂模式，将底部托盘重新安装即可。



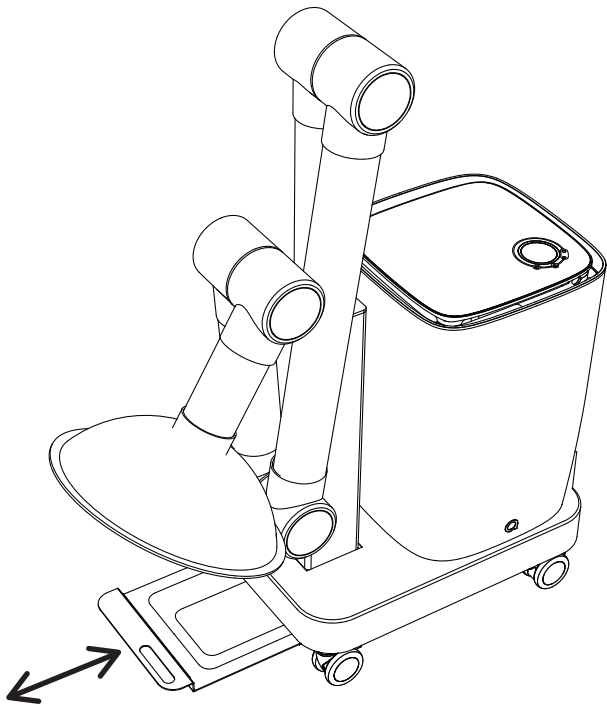

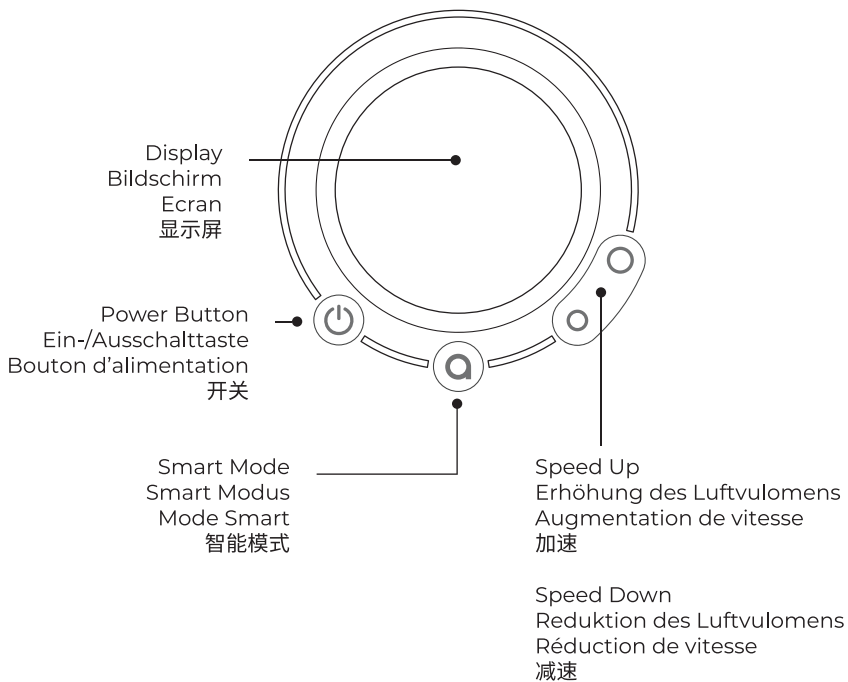

**Smart Mode**  
**Smart Modus**  
**Mode Smart**  
**智能模式**



aaairMICU selects the most appropriate fan speed itself based on indoor air quality and your daily schedule

Im Smart Modus selektiert aaairMICU das angemessene Luftvolumen basierend auf der internen Luftqualität und der vom Nutzer definierten Programme in der Smartphoneapplikation.

aaairMICU sélectionne automatiquement la vitesse du ventilateur la plus appropriée, en fonction de la qualité de l'air intérieur et de votre programme journalier.

aaairMICU 根据室内空气质量和你的日程, 智能调控净化速度

**Manual Mode**  
**Manueller Modus**  
**Mode Manuel**  
**手动模式**




Use up and down buttons to manually control the speed of the fan, Lowest speed equals to Sleep mode

Benutzen Sie die Auf-und Abtasten um das geförderte Luftvolumen des Gerätes zu kontrollieren. Die tiefste Stufe entspricht dem Schlafmodus.

Utiliser les boutons haut et bas pour contrôler manuellement la vitesse de ventilateur. La vitesse la plus basse correspond au mode nuit.

使用加速与减速按钮来控制风扇速度, 最低速为睡眠模式

# Child Lock Kindersicherung Sécurité enfant 童锁

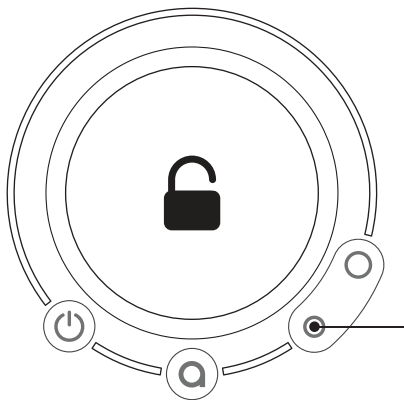

Hold the little o button for 8 seconds to enable the child lock function  
Hold the same button again for another 8 seconds to disable the child lock function.

Halten Sie die kleine o Taste für 8 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren. Halten sie die gleiche Taste nochmals für 8 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung zu entriegeln.

Veillez appuyer la touche o pendant 8 secondes pour activer la sécurité enfant.  
Pour désactiver le verrouillage enfant, veuillez appuyer la même touche pendant 8 secondes.

按住下方o按钮8秒钟激活童锁,再次按住相同的按钮8秒钟即可解锁。

# Connecting to Wi-Fi

## Mit Wi-Fi verbinden

## Connexion au Wi-Fi

## 连接Wi-Fi



aairMICU signals you that it's ready to be setup by saying 'I'm listening'. If aair is not in listening mode, please press the **Q** button for 10 seconds.

Sobald aairMICU 'I'm listening' anzeigt, ist die Maschine bereit um mit dem Internet verbunden zu werden. Falls aair nicht 'I'm listening' anzeigt, halten sie bitte die **Q** Taste für 10 Sekunden gedrückt.

aairMICU signale être prêt pour être connecter au Wi-Fi avec le message 'I'm listening'. Si 'I'm listening' n'est pas affiché, maintenez pressé le bouton **Q** pendant 10 secondes pour passer réinitialiser la procedure de connexion.

长按智能模式按钮10秒使aair进入待命状态,可通过手机App连接到家中的Wi-Fi

Once you have downloaded the application please register a new account and follow the instructions within the App.  
Bitte registrieren sie sich auf der App und folgen sie den Anweisungen der App um ein neues Gerät zu verbinden.  
Une fois l'application téléchargée, vous devrez créer un compte et suivre les instructions dans l'application.

下载我们的App后, 请根据提示注册新账户并使用。

Find us on the Apple store "aeris"  
Sie finden unsere Applikation im Apple Appstore wenn sie aeris in die Suche eingeben.  
Trouvez notre application sur l'Apple Store.

在苹果商店搜索“aeris”或扫描二维码

Find us on on Google Play Store or on [www.aeris.ch](http://www.aeris.ch)  
Sie finden unsere Applikation im Google Play Store wenn sie aeris in die Suche eingeben, oder besuchen sie unsere Webpage: [www.aeris.ch](http://www.aeris.ch)  
Trouvez notre application sur le Google Play "aeris" ou sur notre site: [www.aeris.ch](http://www.aeris.ch)

扫描二维码或在[aeris.ch](http://aeris.ch)下载安卓版本aeris app







**Cleaning & Maintenance**  
**Reinigung und Instandhaltung**  
**Nettoyage et Entretien**  
**清洁和维护**

**04**



# Filter Replacement


## Filterwechsel

### Remplacement du filtre

#### 滤芯更换



Please, unplug your device before following steps.  
Bitte stecken sie das Gerät aus bevor sie den Filter wechseln.  
Veuillez vous assurer que la machine est été débranché avant de procéder au changement du filtre.  
操作前请先断开电源。

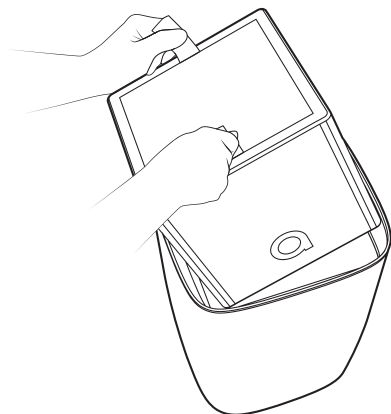


Open the cover, take out the old filter, and replace it with a new one.

Öffnen sie den Deckel und entnehmen sie den alten Filter an den beiden Hilfsgriffen. Setzen sie einen neuen Filter ein und schliessen sie den Deckel wieder.

Ouvrez la machine en soulevant la couvercle, enlever le filtre usager et installer le nouveau filtre.

打开盖子，取出旧的滤芯，放入新的滤芯。

**Filter Life resetting**  
**Filterlebensdauer zurücksetzen**  
**Réinitialisation du filtre**  
**滤芯寿命重置**

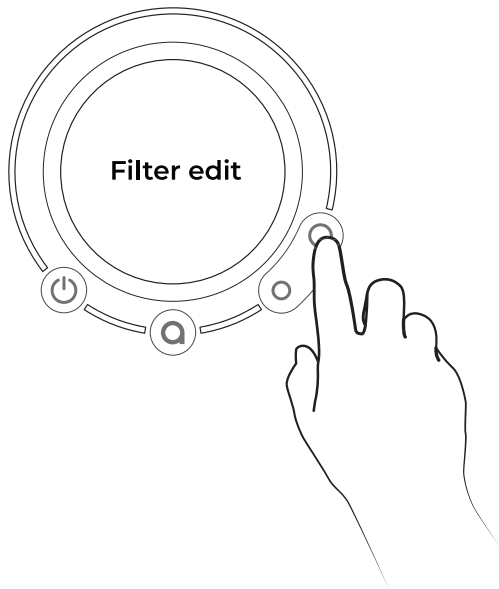

Hold O for 5 second to go to the filter editing mode.

While in filter editing mode, hold the button O for 2 seconds to reset the main filter.

Halten sie O für 5 Sekunden gedrückt um in den Filtereditiermodus zu wechseln.

Um den Zähler für den Hauptfilter zurückzusetzen, halten sie die O Taste im Filtereditiermodus für 2 Sekunden gedrückt.

Maintenez le bouton O pendant 5 secondes pour enclencher la procédure de réinitialisation du filtre.

Après être entré dans cette procédure, maintenez la touche O pendant 2 secondes pour réinitialiser le filtre principal.

按住O 5秒钟进入滤芯编辑模式。

在滤芯编辑模式下, 按住上方O按钮, 2秒钟后重置核心滤芯。

A crossed-through filter icon indicates that your filter needs to be replaced as soon as possible.

Ein durchgestrichener Filter auf dem Display signalisiert, dass der Filter ersetzt werden muss.

Une notification apparaîtra sur l'écran quand le filtre aura besoin d'être changé.

需要更换滤芯时, 屏幕上会显示通知。



**Specifications**  
**Technische Informationen**  
**Caractéristiques techniques**  
**基本参数**



**05**

**Size & Weight**  
**Dimensionen & Gewicht**  
**Dimensions & Poids**  
**尺寸和重量**

**Height**  
**Höhe**  
**Hauteur**  
**高度**

**1195 mm**

**Depth**  
**Tiefe**  
**Profondeur**  
**深度**

**395 mm**

**Width**  
**Breite**  
**Epaisseur**  
**宽度**

**990 mm**

**Weight**  
**Gewicht**  
**Poids**  
**重量**

**~29 kg**

**Wireless & Voltage**  
**Drahtlose Funkverbindung & Spannung**  
**Connectivité & Voltage**  
**无线和功耗**

**Voltage**  
**Spannung**  
**Voltage**  
**电压**

**220V~240 V**  
**110 V**

**Frequency**  
**Frequenz**  
**Fréquence**  
**频率**

**50/60 Hz**

**Wireless networking**  
**Wi-Fi-Verbindung**  
**Connexion Wi-Fi**  
**无线网络**

**2.412GHz -- 2.462GHz**  
**(USA and Canada)**  
**2.412GHz -- 2.472GHz**  
**(EU/Japan)**  
**IEEE 802 11b/g/n**



**Machine Stats**  
**Technische Informationen**  
**Caractéristiques**  
**设备参数**

**CADR**  
**Maximal gefiltertes Luftvolumen**  
**Débit d'air**  
**洁净空气输出比率**

**up to 440 m<sup>3</sup>/h**  
**up to 259 cfm**

**Max noise**  
**Höchster Geräuschpegel**  
**Niveau sonore maximal**  
**最大噪音**

**58 dB(a)**

**Average noise**  
**Durch. Geräuschpegel**  
**Niveau sonore moyen**  
**平均噪音**

**44 dB(a)**

**Min noise**  
**Tiefster Geräuschpegel**  
**Niveau sonore minimal**  
**最低噪音**

**40 dB(a)**

**Peak consumption**  
**Maximale Leistung**  
**Consommation maximale**  
**最大功耗**

**210 W**

**Average power**  
**Durch. Leistung**  
**Consommation moyenne**  
**平均功耗**

**30 W**

**Standby power**  
**Leistungsaufnahme im Standby**  
**Consommation en veille**  
**待机功耗**


**<5 W**



**Maintenance & Cleaning**  
**Reinigung und Instandhaltung**  
**Maintenance et nettoyage**  
**清洁与保养**



**06**

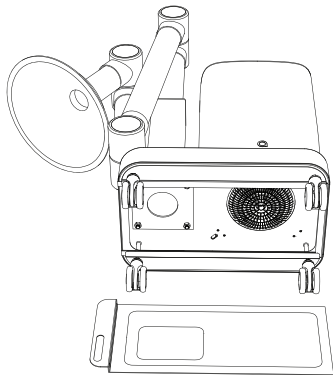


Before cleaning the device, shut it off and place it in a clean environment for 24h. Even though the device is coated with an anti-microbial coating, we strongly recommend to use PPE (personal protective equipment) when cleaning the device to alleviate the risk of infection. Use standard cleaning sprays and equipment to wipe down the device. Be sure to not use any pointy or sharp objects, as this might cause damages to the anti-microbial coating.

Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät für 24h aus und platzieren sie es in einem sauberen Raum. Obwohl das Gerät antimikrobiell beschichtet ist, empfiehlt aeris die Reinigung nur mit angemessener Schutzkleidung durchzuführen um Ansteckungen durch Kontakt vorzubeugen. Es können herkömmliche Reinigungsmittel verwendet werden. Bitte beachten Sie keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände bei der Reinigung zu verwenden, um die antimikrobielle Beschichtung nicht zu beschädigen.

Avant d'entreprendre le nettoyage de la machine, assurez-vous que celle-ci soit bien débranché et entreposé dans un endroit propre pendant 24 h. Bien qu'aairMICU soit traité avec un revêtement antibactérien, nous recommandons l'utilisation de protection hygiénique quand vous procéderez au nettoyage de la machine, et ce pour éviter toute contamination. Utiliser des produits de nettoyage standard et microfibre. Assurez-vous de n'utiliser aucun objet tranchant ou pointu pour ne pas endommager le revêtement antibactérien.

清洁设备前,请先断开电源并在清洁的环境中放置24小时。即使设备涂有抗微生物涂层,我们仍强烈建议您在清洁设备时使用PPE(个人防护设备)以减少感染风险。请使用合格的清洁喷雾剂和清洁设备擦拭机器。请勿使用任何锋利尖锐的物体,以免破坏抗菌涂层。

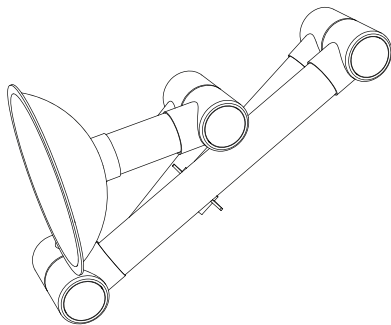

Every aerisMICU is sold with two arms. One of them is stored at your local distributor. aeris recommends sending in your suction arm every 6 months for thorough cleaning. The replacement arm can be requested from your local distributor beforehand, in order to avoid any down time of the machine.

Jede aeris MICU wird mit zwei Absaugarmen verkauft. Der zweite Arm wird bei Ihrem lokalen Händler gelagert. aeris empfiehlt den Absaugarm alle 6 Monate zur Tiefenreinigung zum Händler zu schicken. Um einen Ausfall der Maschine vorzubeugen, sollte der Händler vor der Reinigung informiert werden, damit der Ersatzarm rechtzeitig von Ihnen erhalten wird und eingebaut werden kann.

L'ensemble des appareils airMICU sont vendus avec une paire de bras escamotable. L'un d'entre eux est entreposé chez votre distributeur. Aeris recommande d'envoyer le bras escamotable tous les 6 mois pour être nettoyé. Le bras de remplacement peut être demandé au préalable directement à votre distributeur aeris pour que vous ne soyez à aucun moment privé des bénéfices de votre airMICU.

每台 aeris MICU 均配有两个吸气臂。其中一个暂存在您当地的经销商处。aeris 建议您每 6 个月进行一次吸气臂的彻底清洁。为避免机器停机，您可提前向您当地的经销商要求更换吸气臂。



**Important**  
**Wichtig**  
**Important**  
**注意事项**



**07**

## 1.

To avoid electrical shock, fire hazard, and damage to your aairMICU, please avoid having water, liquids or any flammable materials come into direct contact with your device.

Halten Sie aairMICU von Flüssigkeiten oder leicht brennbaren Gasen entfernt, um einen elektrischen Schock und/oder um eine Brandgefahr zu vermeiden.

Veiller à ce que tout liquide ou solvants inflammables n'entrent en contact avec aairMICU afin d'éviter tout choc électrique et/ou risque d'incendie.

切勿让水或任何其他液体或易燃性清洁剂进入aairMICU, 以免发生触电和(或)火灾。

## 2.

aairMICU may only be connected to a 220 V power source.

Das Gerät darf nur über eine 220 V Netzsteckdose gespiesen werden.

aairMICU doit être uniquement branché à une prise secteur 220V.

aairMICU 只适用于220 V电压。

## 3.

Do not block the air inlet and outlet, e.g. by placing items on the air outlet or in front of the air inlet.

Blockieren Sie weder die Luftein- noch Luftauslässe mit Gegenständen oder anderen Dingen.

Veiller à ne pas obstruer l'entrée et la sortie d'air, en plaçant des objets à ces endroits par exemple.

请勿堵塞进风和出风口, 例如不要将物体放置在出风口上或进风口前方。



## 4.

Always unplug aairMICU after use and before you clean it.

Stecken Sie das Gerät vor jeglichen Reinigungen aus.

Débranchez aairMICU après utilisation et avant tout entretien.

如长期使用和清洁产品前,务必先将电源插头拔掉。

## 5.

Stop using aair if the device emits strange odors, sounds or over heats. Contact your official aeris distributor for assistance.

Stecken Sie das Gerät aus, falls das Gerät anfängt ungewöhnlich Geräusche, grosse Hitze oder schlechte Gerüche zu erzeugen. Kontaktieren Sie aeris oder einen offiziellen Distributor von aeris Produkten für diesen Fall.

Stopper l'utilisation de l'appareil s'il produit un bruit étrange, dégage une mauvaise odeur ou une forte chaleur et contacter aeris ou un distributeur officiel de produits aeris.

使用时,若产品发生异响、异味、高温等异常时,请立即停止使用并联系aeris或联系代理商客服。

## 6.

aairMICU is not designed for heavy storage.

Es sollten keine Gegenstände auf das Gerät plaziert werden.

aairMICU n'est pas conçu pour supporter des charges lourdes.

请勿将物品放置在aairMICU上。



**Terms of Warranty**  
**Garantie**  
**Conditions de garantie**  
**保修条例**

**08**

## 1.

The warranty covers defects of the main components such as: the fan, the PCBAs and the Wi-Fi module.

Die Garantie deckt Defekte der Hauptkomponenten, wie z.B. den Lüfter, die Platinen und das WiFi Modul.

La garantie couvre les défauts de fabrication des pièces principales telles que le ventilateur, les circuits imprimés et le module Wi-Fi.

我们将为aairMICU的主要组成部件(包括风扇、集成电路板、Wi-Fi模块)提供保修服务。

## 2.

The customer can exchange the device within 30 days after purchase, if it is defective due to manufacturing failure. The warranty is valid for a period of 2 years. The receipt and invoice are the proof of warranty, please do not discard them.

Der Käufer hat die Möglichkeit das Produkt innerhalb 30 Tage nach Kauf des Produktes auszutauschen, falls das Gerät einen Produktionsfehler aufweist. Die Garantie ist gültig für eine Dauer von 2 Jahren. Die Einkaufsquittung ist Bestandteil der Garantie, bitte bewahren Sie diese sorgsam auf.

L'acheteur a la possibilité d'échanger le produit dans un délai de 30 jours à partir de la date d'achat en cas de défaut de fabrication. La garantie est valable pour une période de 2 ans. Le ticket de caisse et la facture d'achat font office de garantie, conservez-les précieusement.

如在30日内发现任何出厂前已存在的產品故障,您可以获得更換产品的保障。整机保修2年。送货签收单和购机发票作为有效凭证,请妥善保管。

### **3.**

The warranty doesn't cover malfunctions that were caused by misuse of the device by the user.

Die Garantie deckt keine Schäden, welche durch eine unsachgemäße Benutzung verursacht wurden.

La garantie ne couvre pas les pannes dues à une mauvaise utilisation ou une erreur de manipulation du produit par l'utilisateur.

保修只包括非人为异常操作导致的性能故障。

# Out-of-Warranty Service

## Garantieeverfall

## Exclusions de garantie

## 非保修条例

### 1.

The warranty period has passed.  
Die Garantiedauer wurde überzogen.  
La période de garantie est expirée.

已超过保修有效期限的。

### 2.

Repairing the product in a place that is not authorized by aeris; using the product in a wrong way; liquid damage; removing or altering the serial number, label or security tags.

Das Gerät wurde bei einer nicht offiziellen Aeris Verkaufsstelle repariert; Das Produkt wurde unsachgemäss benutzt; Wasserschäden; Die Seriennummern, Garantietiketten oder Sicherheitsetiketten wurden entfernt.

Réparation du produit par un tiers non agréé par aeris, mauvaise utilisation du produit, dommage causé par liquide, suppression ou altération du numéro de série, de l'étiquette signalétique ou des avertissements de sécurité.

未经aeris公司授权的维修, 误用, 进液, 碰撞, 撕毁或改动机器序号、商标或防伪标记的。

### 3.

When customers are not following the user manual to use and maintain the product and cause damage.

Der Nutzer hat die Bedienungsanleitung nicht befolgt und das Gerät unsachgemäß benutzt.

Dommmages résultants du non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien décrits dans la notice du produit par l'acheteur.

未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的。

### 4.

When damage is caused by force or impact.

Schäden die durch einen hohen Fall oder durch einen Aufprall mit einem anderen Objekt verursacht wurden.

Dommmages causés par un choc ou une chute.

因不可抗力造成损坏的。

### 5.

The model number of the repaired product does not match the warranty number of the product.

Die Seriennummer des Geräts stimmt nicht mit der Seriennummer des Garantiescheins überein.

Le numéro de modèle du produit réparé ne correspond pas au numéro du produit sous garantie.

“三包”凭证的型号与修理产品型号不符或涂改的。







**Quality Control**  
**Qualitätskontrolle**  
**Contrôle Qualité**  
**合格证**

**Aeris Cleantec AG**





aeris

[www.aeris.ch](http://www.aeris.ch)